


取扱説明書

TUNEWEAR®

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書は本製品の使用方法や、安全に取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

各部名称

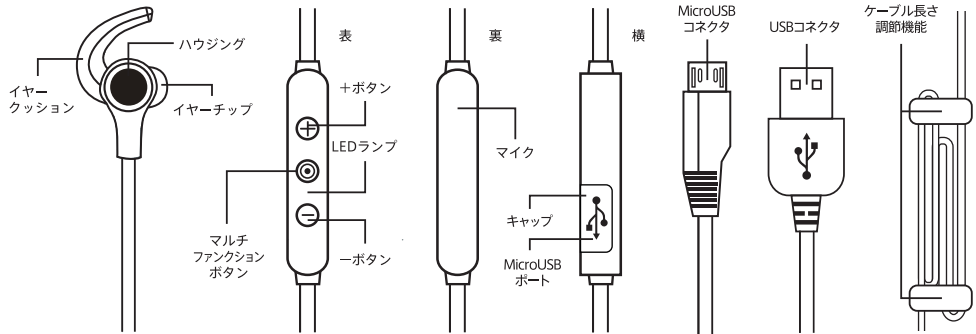

安全上のご注意 安全にお使いいただくために必ずお守りください。

⚠ 危険	「誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷（失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するもの）を負うことがあり、かつ、その度合いが高いこと」を示します。
⚠ 警告	「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性があること」を示します
⚠ 注意	「誤った取り扱いをすると人が傷害（治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電）を負う可能性または物的損害（家屋・家財および家畜・ペットに係わる拡大損害）が発生する可能性があること」を示します。

⚠ 危険

<p>電源は USB ポート以外からとらないでください。 充電するときはパソコンやAC USB CHARGER等のUSBポートを使用してください。USBの定格を超えた他の電源を使用すると、発熱、発火、故障、感電、ケガの原因となります。</p> <p style="text-align: right;">! 強制</p>	<p>直射日光がある場所や、異常に温度が高くなる場所へ置かないでください。 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になります。夏の閉めきった自動車内や直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。</p> <p style="text-align: right;">⊘ 禁止</p>
<p>火の中に入れてください。 火中に投下したり、加熱しないでください。発熱、発火、破裂、液もれの原因となります。</p> <p style="text-align: right;">⊘ 禁止</p>	<p>もれた液にさわらないでください。 本製品内部からもれた液体にはさわらないでください。また目に入ったときは、こすらずきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明の原因となるおそれがあります。</p> <p style="text-align: right;">⚠ 注意</p>
<p>釘を刺したりハンマーで叩いたり踏み付けたりしない。 発熱、破損、発火の原因となります。</p> <p style="text-align: right;">⊘ 禁止</p>	<p>内蔵電池の液が漏れた場合は素手で液を触らない。 液が本製品の内部に残ると故障の原因となります。</p> <p style="text-align: right;">⊘ 禁止</p>

⚠ 警告

<p>修理や改造、または分解しないでください。 火災、感電、またはけがをすることがあります。修理や改造、分解に起因する物的損害について、当社は一切責任を負いません。また、修理や改造、分解に起因する故障に対する修理は保証期間内であっても有料となります。</p> <p style="text-align: right;">⊘ 分解禁止</p>	<p>異常時は USB/MicroUSB コネクタを抜いてください。 煙が出た場合、変なにおいや音がする場合、水や異物が内部に入った場合、本製品を落下させた場合は、すぐに電源スイッチを切ってください。また、充電中はUSB/MicroUSBコネクタを抜いてください。そのまま使用すると発熱、発火、故障、感電などの原因になるおそれがあります。</p> <p style="text-align: right;">⊘ コネクタを抜く</p>
<p>所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。 液漏れ、発熱、発火、破裂の原因となります。</p> <p style="text-align: right;">! 強制</p>	<p>電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にいれないでください。 発熱、発煙、発火の原因となります。</p> <p style="text-align: right;">⊘ 禁止</p>

<p>湿気やホコリの多い場所へ置かないでください。</p> <p>加湿器のそばや調理台の近く、その他ホコリの多い場所に設置しないでください。回路がショートして、火災、感電の原因となるおそれがあります。</p>	 <p>禁止</p>	<p>医療機器やワイヤレスの使用が禁止されている場所で使用しないでください。</p> <p>電波が心臓ペースメーカーや医療用機器に影響を与える場合があります。病院内や鉄道の優先席などワイヤレス機器の使用が禁止されている場所では使用しないでください。</p>	 <p>禁止</p>
<p>自動車、バイク、自転車など、乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。</p> <p>交通事故の原因となります。</p>	 <p>禁止</p>	<p>周囲の音が聞こえないと危険な場所（踏切、駅のホーム、工事現場、車や自転車の通る道など）では使用しないでください</p>	 <p>禁止</p>
<p>本製品は密閉度が高く、外部の音が聞こえにくくなります。周囲の音が聞こえる音量で、安全を確かめながらご使用ください。</p>	 <p>注意</p>	<p>イヤークリップ及びイヤークッションは幼児の手の届かない場所に保管してください。</p>	 <p>注意</p>
 <h2>注意</h2>			
<p>落下しやすい場所へ置かないでください。</p> <p>ぐらついた台の上や傾いた場所などに置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因になるおそれがあります。</p>	 <p>禁止</p>	<p>外部機器の接続には取扱説明書をよくお読みください。</p> <p>本製品および各機器の取扱説明書をよく読み、ご使用ください。</p>	 <p>注意</p>
<p>環境気温の急激な変化で、本製品に結露が発生する場合があります。</p> <p>正常に作動しない場合は、電源を入れない状態でしばらく放置してください。</p>	 <p>注意</p>	<p>小さなお子様の手が届かないように本製品を配置してください。</p>	 <p>強制</p>
<p>5～40℃の範囲内で充電および使用してください。</p> <p>この範囲外の温度での充電および使用は、液もれ、発熱、破裂、故障の原因となります。</p>	 <p>強制</p>	<p>3ヶ月に一度充電してください。</p> <p>完全放電すると充電できなくなる場合があります。</p>	 <p>強制</p>
<p>定期的にごミヤホコリを取り除いてください。</p> <p>USBプラグにホコリがつかないようにしてください。</p>	 <p>強制</p>	<p>交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう音量にご注意ください。</p>	 <p>注意</p>
<p>ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。</p>	 <p>注意</p>	<p>肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。</p>	 <p>強制</p>

Bluetooth対応バージョンとプロフィール

本製品は下記の Bluetooth バージョンとプロフィールに対応しています。

- 通信方式: Bluetooth標準規格 ver4.1+EDR
- Bluetoothプロフィール
 - ・A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): ステレオ音質のオーディオデータを送受信するためのプロフィール。
 - ・AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): 再生、停止、スキップ、音量調整などAV機器を操作するためのプロフィール。
 - ・HSP (Headset Profile): 通話/携帯電話の発信信を送るためのプロフィール。
 - ・HFP (Hands-free Profile): ハンズフリーで通話/携帯電話の発信信を送るためのプロフィール。
- ・aptX対応


製品仕様

- 最大通信距離: 約10m
- 再生周波数帯域: 20～20,000Hz
- 連続音楽再生時間: 約8時間(SBC形式で再生時)
- 約6時間30分(aptX形式で再生時)
- 連続待受時間: 約240時間
- 充電時間: 約3～4時間
- インピーダンス: 16Ω
- 受信感度: 91±3dB
- 防水性能: IPX4
- 質量: 約15.7g
- 対応コーデック: aptX/SBC
- コード長: 約540mm
- サイズ: 約24.7x13.4x29mm

付属品

- Bluetoothヘッドフォン本体
- イヤークリップS/M/L (左右×1)
- スポーツイヤークッションS/M/L (左右×1)
- USB充電ケーブル
- 取扱説明書

ケーブルの長さ調節




装着図

- 耳の内側にフィットするイヤークリップ、イヤークッションをお選びください。



- の位置(ケーブル長さ調節機能部)を矢印の方向に引っ張ると長さが調節されます。



ワイヤレス使用に関するご注意

本製品は2.4GHzの高周波帯を使用しています。この高周波帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに使用場所を変更するか、または電波の発射を停止してください。
3. 本製品は電波法に基づく小電力データ通信システムとして認証を受けています。したがって、本製品の使用について無線局の免許は必要ありません。ただし製品の分解や改造、認証表示を消すことは禁止されています。
4. 病院内や鉄道車内の優先席など携帯電話やワイヤレス機器の使用が禁止されている場所ではワイヤレスを使用しないでください。

製品の操作方法


※はじめてヘッドフォンをご利用いただく際には2時間程度充電してください。

電源の ON/OFF

【電源 OFF 時】LED ランプが青に 2 秒間点滅して ON
【電源 ON 時】LED ランプが赤に 2 秒間点滅して OFF

※ペアリングが完了している場合、電源をONにすると自動的に機器に接続します。

2～3 秒程度押す

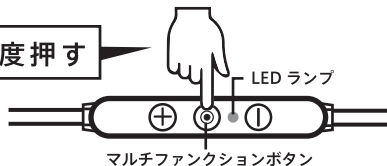

再生機器と接続（ペアリング）する

1. 電源が OFF の状態でマルチファンクションボタンを 5 秒程度押し続け、LED ランプが赤と青交互に点滅したら手を離してください。
※近くに別の機器や電子レンジ等の送信源がある場合には接続されない場合があります。
この場合は再度ペアリングをおこなってください


2. 接続する Bluetooth 機器でペアリング操作を行い、本製品を検索します。

※接続機器の操作方法については別途接続機器側の説明書をご覧ください。

3. 接続する Bluetooth 機器に表示されている“TUNEWEAR TW1”を選択し、接続操作をおこないます。

※パスワードを要求されたら「0000」と入力します。


5 秒程度
長押しする

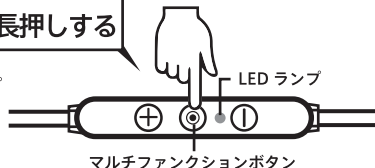

再生 / 一時停止

【再生】スタンバイ状態でマルチファンクションボタンを短く押すと音楽の再生が開始されます。


【一時停止】音楽再生中にマルチファンクションボタンを短く押すと音楽の再生が停止します。

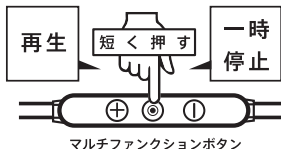

曲送り / 曲戻し

【曲送り】
+ボタンを2秒程度押すと次の曲に進みます。

【曲戻し】
-ボタンを2秒程度押すと前の曲に戻ります。

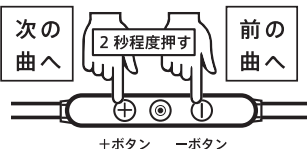


音量調整

※音量を最小または最大にする
と小さいノイズが発生する場
合があります。

【音を大きくする】+ボタンを短く押すと音量レベルが 1 段階上がります。


【音を小さくする】-ボタンを短く押すと音量レベルが 1 段階下がります。

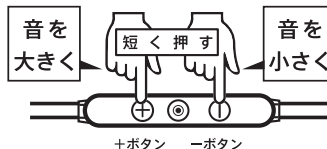

電話を受ける / 切る

【電話を受ける】電話呼び出し中 (LED 青が連続点滅) にマルチファンクションボタンを短く押す。

【電話を切る】通話中にマルチファンクションボタンを短く押す。

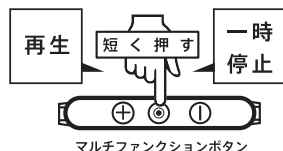


通話を拒否する

電話呼び出し中に+ボタンを2秒以上押すと呼び出しが切断されます。




リダイヤル

スタンバイ中にマルチファンクションボタンを2回続けて押すと最後にかけた番号にリダイヤルします。

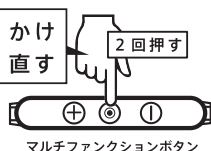


ミュート機能

通話中に-ボタンを2秒程度押すと自分の声が相手に聞こえなくなります。再度-ボタンを2秒程度押すと、消音状態が解除されます。

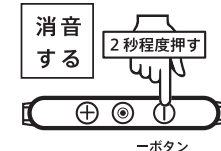

通話の切り替え

通話中に+ボタンを2秒程度押すと、通話が電話機側に切り替わります。再度+ボタンを2秒程度押すと、通話がヘッドホン側に切り替わります。

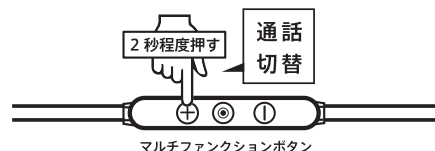

通話の切り替え（電話機側）




※OSのバージョンによって操作方法が異なる場合があります。

統一の操作方法がありません。機種によって操作が異なりますので、ご利用の電話機メーカーへご確認をお願いいたします。

※上記の操作はペアリング状態において行ってください。


充電のしかた

1. 付属USB充電ケーブルのMicroUSBコネクタをヘッドフォンのキャップを開け、MicroUSBポートに接続してください。
2. 付属USB充電ケーブルのUSBコネクタをパソコンやAC-USB充電器のUSBポートに接続してください。
3. 充電が開始されるとLEDランプが赤色に点灯します。
4. 充電が完了するとLEDランプが青色に点灯します。

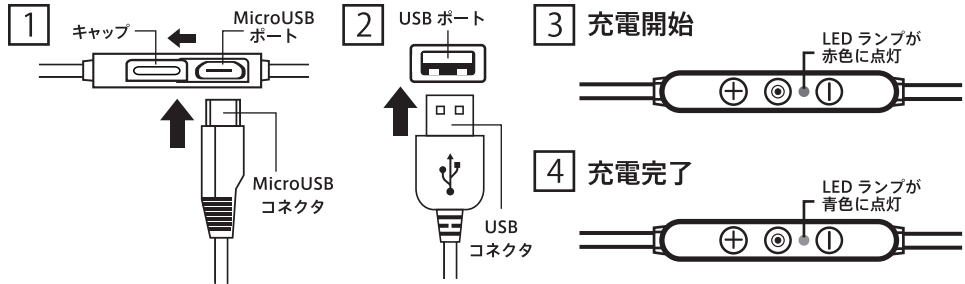

リセットする(初期状態に戻す)

+ボタン、マルチファンクションボタン、-ボタンを同時に5秒以上押ししてください。本製品の設定が出荷時に戻ります。



※完全に接続を解除する場合は接続機器側の設定を解除後、接続機器を再起動してください。

トラブルシューティング

※接続機器への設定方法については接続機器に付属している説明書をご覧ください。

症状	解決方法
電源が入らない	電池残量を確認し、電池が無い場合には充電する。
ペアリングができない	接続機器との距離を約1m以内に近づける。
Bluetooth接続ができない	接続機器のBluetoothをONにする。プロファイルを設定する。
音が出ない(音楽再生時)	本製品と接続機器の電源をONにする。接続機器側のBluetoothをONにする。
音が途切れる/ノイズが入る	本製品や接続機器の近くに2.4GHz帯の周波数を使用している電子レンジや無線機器がある場合はそれらの機器と離す。
	複数のアプリケーションが起動している場合はOFFにする。
通信距離が短い	本製品や接続機器の近くに2.4GHz帯の周波数を使用している電子レンジや無線機器がある場合はそれらの機器と離す。
充電が開始されない	充電USBケーブルのMicroUSBコネクタとUSBコネクタをしっかりと接続する。
	パソコンの電源がOFFの場合はパソコンの電源をONにする。
連続音楽再生時間が短い	aptX形式で再生した場合、連続音楽再生時間は6時間30分程度となります。
充電時間が長い	完全放電状態(電池残量0)から充電を行うと通常より充電時間が長い場合があります。