TUNEWEAR Snake Cam with Smartphone mount

グネグネWi-Fiカメラ

マニュアル /製品保証書

TUNEWEAR®

使用する際は必ずお守りください

本製品を修理・改造・分解しないでください。感電、やけどまたは動作不良などの原因になります。

本製品のグリップ部は防水仕様ではありません。水濡れは火災・感電の原因となります。ご注意ください。

温度が高くなる場所に放置しないでください。内部の部品の故障、本体の変形の原因となります。

湿度の高い場所で使用しないでください。製品の故障の原因となります。

■セット内容 / Set items

×1 グネグネWi-Fiカメラ本体 Snake Cam

×1 ボールジョイント Ball joint

×1 スクリュー Screw

×1 フックリング Hook ring

×1 マグネットリング Magnet ring

×1 USB充電アダプタ Charging via USB

×1 ツールボックス Tool box

×1 スマートフォンマウント Mount for Smartphone

■各部の名称と説明 / Description of the parts

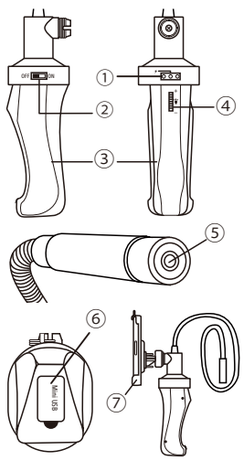

①LEDインジケーター
②電源スイッチ
③グリップ
④ライト調光ダイヤル
⑤カメラ
⑥mini USB 充電コネクター
⑦Phoneホルダー

①LED indicator
②power
③grip
④LED light
⑤camera
⑥mini charging via USB
⑦iPhone holder

LEDインジケーター / LED indicator

Wi-Fi接続時に点灯します。Lamp turns blue when fully charged.

充電時に青色に点灯します。Lights up green when the power is on.

電源をONにするとランプが緑色に点灯します。赤色ランプが点灯した場合は充電してください。Lights up red indicating the need to recharge.

■グネグネWi-Fiカメラ本体のセットアップ / How to set up

1

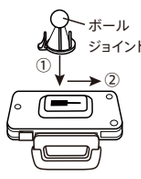

マウントの背面の溝にあわせ、ボールジョイントをカチッという音がなるまでスライドさせ取り付けます。

Slide the ball joint in along the back side of mount until it snaps into place.

2

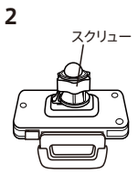

ボールジョイントにスクリューを被せます。

Attach the screw over the ball joint.

3

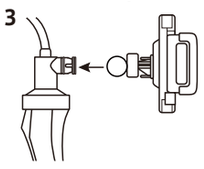

ボールジョイントをカメラ本体の軸受けにしっかりはめ込みます。
はめ込んだらスクリューをしっかりと時計回りに回し、適切な角度で固定してください。

Push the ball joint into the body of Snake Cam.After it's attached, rotate the screw clockwise to close and adjust the angle of the cradle.

4

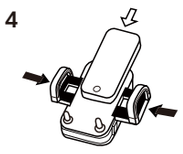

スマートフォンをホルダに取り付けます。
ホルダのアームを両サイドからしっかりと締め、動かないことを確認の上、ご使用ください。
装着後はデバイスが落下することがないように、振ったり逆さまにならないよう使用してください。

Make sure the smartphone is tightly secure in the cradle prior to use. Do not shake or turn upside down.

スマートフォンホルダーの外しかた / How to remove the Smartphone mount

1

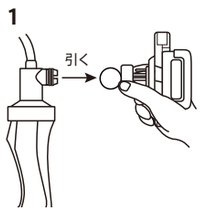

スクリューを反時計回りに回し、軸受けを緩め、マウントとスクリューを持ちながらボールジョイントを引き出します。

Rotate the screw counterclockwise to loosen. Carefully pull the ball joint out while holding both the mount and screw.

2

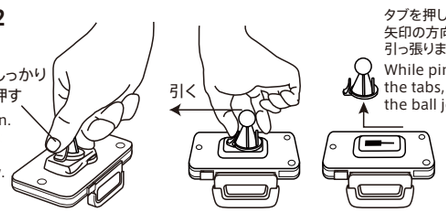

タブを押しながら矢印の方向に引っ張ります。

While pinching the tabs, slide the ball joint off.

■トラブルシューティング

カメラとうまく繋がらない場合

① 始めに、グネグネWi-Fiカメラ本体に電源が入っているか確認してください。
② iPhone、iPod、iPadのWi-Fi設定画面で「Is_CAM」と接続しているか確認してください。
接続できていない場合はWi-Fiを再度設定してください。
③ Wi-Fi電波がキャッチできない場合は、カメラ本体とiPhoneを近づけるなど、
ベストな電波状態で接続を試みてください。
④ グネグネWi-Fiカメラ本体のWi-Fi電波到達距離は最大約70mです。
iPhone、iPod、iPadとの間にはなるべく大きな遮蔽物のない環境にてお使いください。
⑤ 本製品はiOS5.1以降に対応しています。それ以前のバージョンを
お使いの場合はOSをアップデートしてください。

カメラからの画像が見られない場合

① グネグネWi-Fiカメラ本体が十分に充電されているか確認してください
② カメラに汚れが無いかどうか確認し、汚れている場合は柔らかい布で拭くなどして清掃してください。
③ 見たい被写体との距離を適切にとるようにしてください。
撮影距離が約10-20cmの距離の物を最適に映し出すことができます。
④ カメラから送られてくる画像が薄暗い場合はLEDライトの輝度を上げてください。

■製品保証書

本製品のサポートおよび修理は、フォーカルポイント株式会社（以下フォーカル）が下記の場合行います。

1）保証期間内の製品でメーカーが現存する場合
2）弊社が同メーカーの代理店で、修理修復業務を代行している場合

修理について
製品はメーカーの厳正な動作テストを行った上で出荷しておりますが、万が一故障の場合は以下の手順で修理をお申し込みください。

1） 弊社Webページ http://www.focal.co.jp/からご連絡ください。
2） 製品をお買い上げ時の箱、もしくは製品が保護される十分な梱包 ※ の中に入れ、保証書のコピーを添えて送料元払いで弊社テクニカルサポート係までお送りください。
※ 十分な梱包とは、弊社が販売時に製品を梱包した製品保護と同等の物

〒107-0052 東京都港区赤坂9-5-12 パークサイドシックス 4F
フォーカルポイント株式会社　　テクニカルサポート係

3） ご購入日より90日以内または定められた保証期間内であれば、無償で修理調整いたします。また、ご購入後7日以内に弊社にて製品の不具合が認められた場合にのみ新品と交換いたします。（初期不良交換の場合は領収書やレシートなどによる証明が必要です）

ただし次の場合には保証期間中でも有償となりますので、予めご了承ください。なお、本製品の保証は日本国内のみで有効です。

1）誤った使用や不注意により事故または破損が生じた場合
2）改造また使用者の責任に帰すると認められる事故または破損が生じた場合
3）火災天災により事故または破損が生じた場合
4）ご使用中に生じる外見上の変化（小さなキズなど）が生じた場合
5）保証書のご提示がない場合
6）購入者以外が使用したことにより故障した場合

注意 ： 記憶装置類（データを書き込み保管する固定や移動装置）のデータ保証は一切できませんので、必ずバックアップを行ってご使用ください。また本製品の故障またはその使用上生じた直接的・間接的な損害につきましては、弊社は責任を負いかねます。

開発元によって供給されないハードウェアとソフトウェアの組み合わせにより、本製品が仕様に一致しない場合は保証いたしません。また、本製品に起因する付帯的および派生的な損害についての一切の責任は負いません。フォーカル / テクニカルサポートの責任者による書面の変更通知がない限り、明示、黙示を問わず、他の保証書に置き換えられるものではありません。

製品保証書			
保証内容	期間内に正常な使用状況で故障が生じた場合には、左記の製品保証規定に基づき無償で修理を行います。	保証対象となる箇所	グネグネWi-Fiカメラ ※その他のパーツは製品保証外です。
保証期間	ご購入日より90日以内	ご購入日について	販売店印が無い場合には、お買い上げ時のレシートやお客様の控えなどご購入日の証明となる物を必ず大切に保管してください。ご購入日が不明な場合には保証期間または保証期間対象であっても有償での対応となる場合もございます。

初期不良や同梱品欠品の場合

商品には万全を期しておりますが、万が一破損、不良品などの不具合がございましたら右記のWebサイトからご連絡ください。

www.focal.co.jp

輸入販売元 : フォーカルポイント株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂9-5-12 パークサイドシックス 4F
Tel:03-6447-2987　※お電話での受付は原則行っておりません。

■専用アプリ「Is_CAM」のインストールと本体のセットアップ / How to install App Is_CAM and set up

1

iTunes app store、もしくはGoogle Playにて下記QRコードを読み取り、専用無料ソフトウェアをインストールしてください。

Install the free app from the iTune App store or Google Play.Read the QR code listed below.

iOSデバイス用ダウンロード

Android用ダウンロード

2

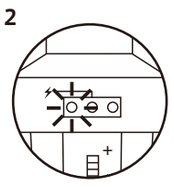

カメラ本体の電源を「ON」にします。
内蔵電池が十分充電されているか確認してください。
十分充電されている場合はLEDランプが緑色に点灯します。

Turn on the power. Check that the battery is fully charged. When the battery is full, the LED light will be green.

3 「設定」アプリからWi-Fiの設定を開き、「Is CAM」に接続してください。
接続を確認したらインストールした「Is_CAM」アプリを立ち上げてください。

Using the smartphone, select "Is CAM" in the Wi-Fi connection found in the Settings menu, then open the Is_CAM app.

4

アプリを立ち上げた際、Is_CAMのWi-Fiの電波が繋がっていない場合は左図のような接続中画面が表示され、接続されている場合はカメラで写っている画像が映し出されます。

When the Is_CAM app launches, if Wi-Fi is connected properly the screen shows the image from camera. If the connection is not good, the screen will show the image on the upper left.

■充電方法 / How to recharge

グリップの下部のゴム蓋を外し、miniUSB端子にUSB充電アダプタを接続します。

Take off the rubber cover at the bottom of grip. There is a mini USB socket for charging via USB.

■LEDライトを調光する / Adjusted the LED light

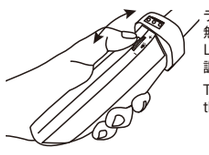

ライト調光ダイヤルを回すことで無断階で先端の4灯のLEDライトの輝度を調整することが可能です。

There is a dial for adjusting the strength of the LED light.

■付属リングの使い方 / How to Hookring and Magnet ring

Two optional rings are included / 製品には2種類のオプションリングが付属しています。



マグネットリング / Magnet Ring
撮影対象やその付近にあるネジなどの小物を引き寄せたり、磁力を帯びた物体に固定することができます。

Use for picking up small screws or metal materials, or stick and hold magnetically on other magnets.

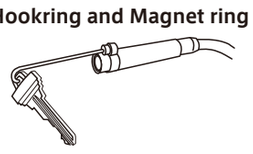

フックリング / Hook Ring
手の届かない狭い場所の撮影をしながら手で簡単に拾えないものを引っ掛けて取り出す事に役立ちます。

Use the hook to retrieve small items in unreachable spaces while viewing through Snake Cam.

取付方法 / How to install

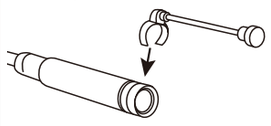

上図の様にカメラ先端の溝に取り付けます。

Install by snapping around the edge of camera as per the photo above.

■水場で使用する際の注意 / Use caution when using in water

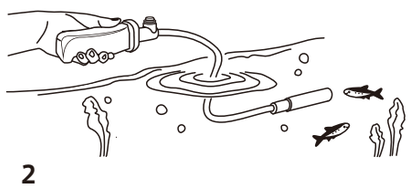

本製品は防水、防塵の保護等級であるIP67規格を取得しているので、水深1mの場所で30分間浸漬しながらの撮影が可能です。
グリップ部は防水仕様となっていないため、図のように
グリップ部は水に浸さないようお使いください。

This product is IP67 certified to be waterproof and dust resistant. The camera can be used for 30 minutes at a water depth of 1 meter. However, the grip part is not waterproof. Please hold the grip above the water as demonstrated in the picture.

■専用アプリ「Is CAM」の使い方 / How to use the "Is CAM" App

基本的な使い方/ Basic Use

1

カメラからの映像が表示されている状態で1度タップします。

Tap the screen when it shows the image from camera.

2

上下のインフォメーションを消すことができます。

You can delete information from the top and bottom of the screen.

3

2回タップすると画像を「写真」appに保存することが可能です。

To save a photo, double tap the screen and the picture will be saved in the App.

※Is_CAMは2013年11月現在、静止画のみ記録可能です。アプリの内容はバージョンアップされる可能性があります。

1回のタップにつき複数枚の画像を撮影する / Take several photos at once

1

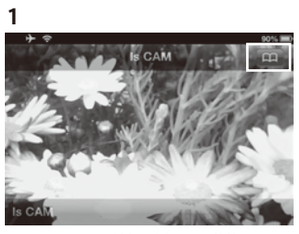

インフォメーションが表示されている状態で右上のブックマークをタップします。

When the information appears, tap the bookmark on the upper right side.

2

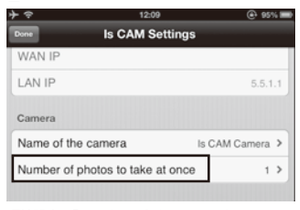

環境設定で「Number of photos to take at once」をタップします。

Choose "Number of photos to take at once" in the settings menu.

3

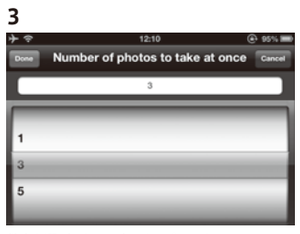

数字を選ぶことで一度のタップにつき1、3、5の指定枚数で写真を撮影することが可能です。

Choose the number of photos.

カメラの名称を変更する / Change the camera name

1

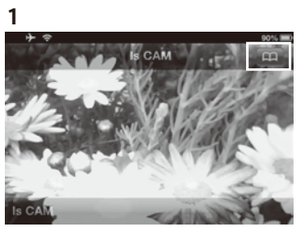

インフォメーションが表示されている状態で右上のブックマークをタップします。

When the information appears, tap the bookmark on the upper right side.

2

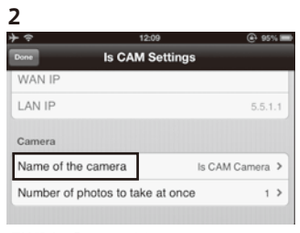

環境設定で「Name of the camera」をタップします。

Choose "Name of the camera" in the settings menu.

3

接続しているカメラの名前をタイプして変更することが可能です。

Type a new name and change the name of the connected camera.